


## NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

### INSERT-OUVERT

M250 – M330 – M500 – M1000

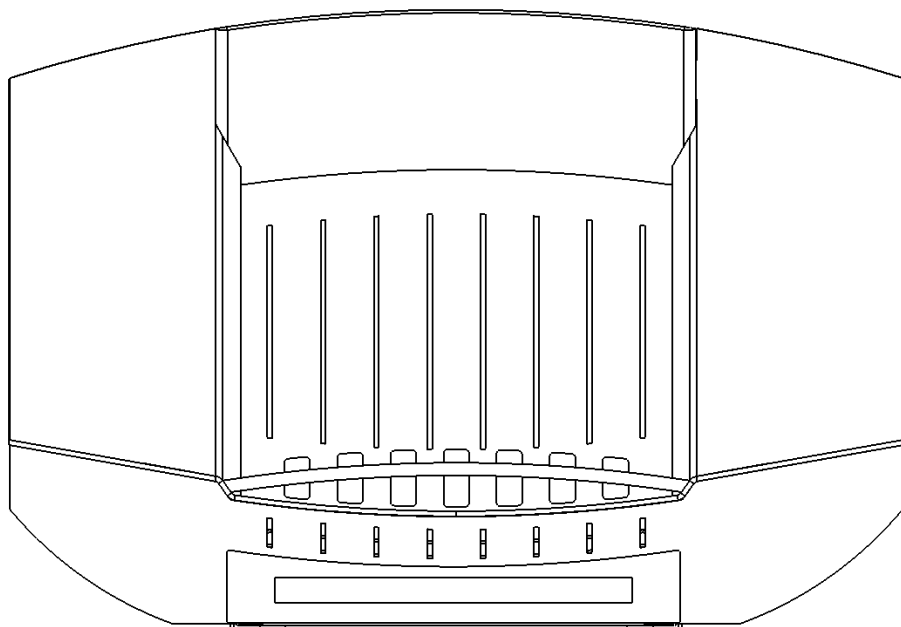

*(Photo non contractuelle)*

*Produit conforme à la norme NF EN 13 229 : appareils de chauffage utilisant du combustible solide.*

*Laboratoire de certification : CTIF (Centre Technique des industries de la Fonderie) accrédité COFRAC.*

Retrouvez cette notice sur [www.finoptim.eu](http://www.finoptim.eu)

<b>Informations importantes &amp; Règles de sécurité</b>	<b>3</b>
<b>Informations produit</b>	<b>5</b>
<b>Livraison</b>	<b>7</b>
<b>Règles d'installation</b>	<b>8</b>
Installation de l'insert-ouvert	8
Installation des briques réfractaires	9
<b>Règles d'utilisation</b>	<b>10</b>
Allumage	10
Combustibles	11
<b>Entretien</b>	<b>12</b>
Insert-ouvert	12
Tiroir à cendres	12
Cheminée	13
Ramonage	13
<b>Garanties</b>	<b>14</b>

# Informations importantes & Règles de sécurité

---

Nous vous remercions d'avoir acheté un insert-ouvert Finoptim.  
Ce produit a été conçu pour optimiser votre cheminée ouverte en vous apportant une meilleure utilisation et un meilleur confort.

## Généralités et précautions d'emploi

Avant toute utilisation du produit, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous et les respecter de façon à utiliser votre insert-ouvert en toute sécurité.

### Préconisations domestiques

L'appareil doit être installé conformément aux prescriptions du fabricant.



### AVERTISSEMENT

#### Avertissement sécurité

- Ne toucher aucune partie de l'insert-ouvert en fonctionnement, sans protection anti-chaaleur adéquate.
- L'insert-ouvert peut être chaud même après 4h d'extinction du feu (braises sous la cendre).
- L'insert-ouvert doit être installé uniquement au sein de l'âtre d'un foyer de votre cheminée composé de matériaux réfractaires.
- La distance entre l'insert-ouvert et les meubles doit être de 1m50 minimum.
- Il est obligatoire d'utiliser les pièces de rechange du constructeur.
- L'insert-ouvert rayonne fortement. Il faut faire attention à ne pas se brûler à son contact.
- Tenir les enfants en bas âge éloignés.
- La poignée du bac à cendres est très chaude pendant le fonctionnement de l'insert-ouvert.

---

## Il est interdit :

- ⦿ D'utiliser l'insert-ouvert seul, sans cheminée ouverte.  
Le produit doit toujours rester dans l'âtre de la cheminée pour son utilisation ;
- ⦿ De stocker le bois devant et les côtés immédiats ;
- ⦿ D'utiliser des bûches plus longues que le foyer ;
- ⦿ D'utiliser des résineux pour la combustion ;
- ⦿ De faire surchauffer l'insert-ouvert ;
- ⦿ D'utiliser de l'essence, de l'huile, des diluants, etc... pour allumer le feu ;
- ⦿ De confier l'utilisation de l'insert-ouvert à un enfant de moins de 15 ans ;
- ⦿ De changer ou modifier la structure de l'insert-ouvert ;
- ⦿ De brûler autre chose que du bois ;
- ⦿ De brûler la palette ou les emballages livrés avec l'appareil.

**La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée, dans un cas ou l'autre de ces points.**

## Avertissement combustible


L'insert-ouvert Finoptim est essentiellement utilisable en foyer ouvert.  
Veillez à n'utilisez que des bois sec et dur lors de vos feux : charme, hêtre et chêne.  
Évitez tous les bois types résineux qui provoquent des projections (épicéa, sapin, pin, châtaignier). Privilégiez également un pare feu de protection.



### Note :

*N'oubliez pas un accessoire indispensable pour votre sécurité. Il s'agit d'un détecteur de monoxyde de carbone, analysant l'air en permanence, et vous avertissant de la présence de ce gaz inodore, incolore et mortel dû à une mauvaise combustion ! La présence de détecteurs de monoxyde de carbone doit être en partie basse à hauteur de tête de bébés ou d'animaux, dans la pièce où se trouve le poêle, et dans les chambres à coucher ou le couloir qui y mène. Pas besoin de prise de courant, il fonctionne avec des piles.*

# Informations produit

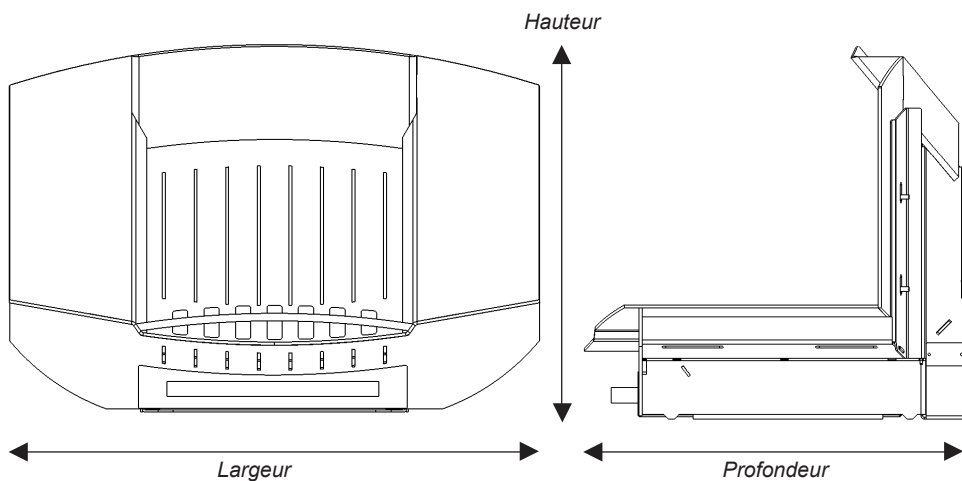

## Dimensions

	<b>M250</b>	<b>M330</b>	<b>M500</b>	<b>M1000</b>
<b>Largeur</b>	40 à 60 cm	60 à 80 cm	80 à 100 cm	100 à 160 cm
<b>Profondeur</b>	25 cm	50 cm	50 cm	60 cm
<b>Hauteur</b>	45 cm	48,5 cm	55 cm	80 cm




Installer le produit uniquement dans la cheminée.

Ne pas poser sur une sole instable.

---

## Matériels fournis :

- L'insert-ouvert avec son tiroir à cendres

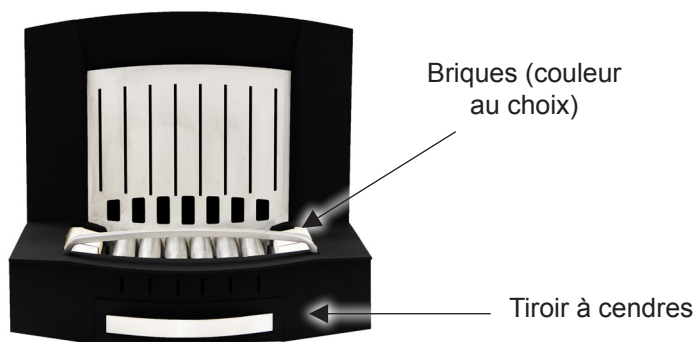

- Briques réfractaires, couleur à choisir parmi :
- Espaceurs en acier (sauf modèle M250)
- Notice d'installation et d'utilisation
- Présentation de la gamme de produits
- Facture faisant office de garantie



## Réception de la palette

Assurez-vous que le produit soit en bon état quand vous le réceptionnez, dans le cas contraire notez bien sur le reçu du transporteur les dommages constatés.



## Contenu de la palette

Vérifiez que rien ne manque (se référer à la page 6).

## Déballage de la palette

Approchez la palette dans la pièce où se trouve la cheminée.

Enlevez le film plastique qui entoure le produit ainsi que les cornières en carton, jetez les dans les poubelles adéquates.

A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui maintiennent l'insert-ouvert à la palette. Recyclez la palette dans une déchetterie.

Ne pas utiliser la palette comme combustible.

Enlevez le film plastique qui entoure le tiroir à cendres.



## Installation de l'insert-ouvert

### Conduit de fumée

Veillez à faire vérifier par un professionnel l'état de votre conduit de fumée et son étanchéité. Celui-ci n'a pas besoin d'être modifié ni retubé s'il est étanche et en bon état.

Un spécialiste doit impérativement valider la vacuité et l'étanchéité du conduit avant l'installation de l'insert ouvert.

### Emplacement

L'insert-ouvert est un mobilier qui doit être déposé au sein de l'âtre de votre foyer. Son poids lui assure une stabilité et un fonctionnement adéquat. La sole du foyer doit être en capacité de supporter la charge de l'insert ouvert.

Veillez à bien nettoyer la cheminée avant l'installation.

Enlever les cendres, et toute objet qui pourrait faire obstacle à l'insertion de l'insert-ouvert dans la cheminée (chenets...).

Positionnez l'insert-ouvert au centre de la cheminée

Faites glisser l'insert-ouvert vers le fond. Assurez-vous que l'appareil soit le plus possible contre la paroi du fond de la cheminée.

Glissez le tiroir à cendres dans l'emplacement prévu sous l'insert-ouvert.





## Installation des briques réfractaires (pour modèles M330, M500, M1000)


Vous devez installer 5 briques et 5 espaceurs de chaque côté de l'insert-ouvert. Suivez les instructions ci-dessous pour l'installation des briques réfractaires.




Commencez par la partie gauche de l'insert en plaçant un espaceur contre le ressort, puis placez une brique



De la même façon, placez une brique sur la partie la plus au fond puis un espaceur, puis une brique et un espaceur

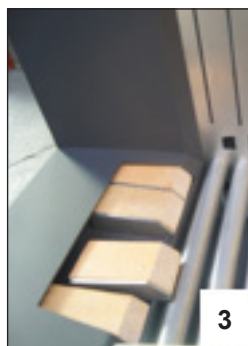

Renouvelez l'opération jusqu'à ce qu'il y ait les 4 briques et les 4 espaceurs de positionnés

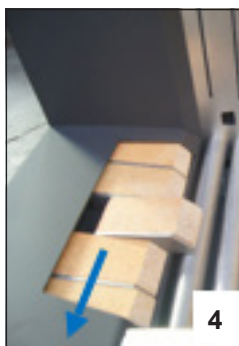

Enfin, pousser la brique contre le ressort et faites entrer la dernière brique et le dernier espaceur

5. Faites de même sur la partie droite de l'insert-ouvert.

L'insert-ouvert est prêt à l'emploi.

## Allumage

À la première utilisation, faites un feu lent pendant plusieurs heures, avec une petite charge de bois, afin d'obtenir une cuisson des pigments de la peinture.

L'insert ouvert va dégager des odeurs et un peu de fumée. Cela est dû à la cuisson de certains composants de la peinture réfractaire.

Il est recommandé de ventiler abondamment l'habitable jusqu'à ce que cela disparaisse.

Effectuer le feu sur la partie centrale de l'insert-ouvert sur les tubulures.

Il est fortement conseillé de procéder à l'allumage par le haut à chaque fois que vous débutez un feu.

- 1 Disposer deux bûches parallèles sur la sole de l'insert-ouvert parallèle à la plaque du fond.
- 2 Rajouter au-dessus du bois de plus en plus petit en les disposants de façon perpendiculaire à chaque étage.
- 3 Allumer sur le haut du petit bois bien sec ou un allume-feu naturel sans utiliser de papier ni de carton.

Ce type de combustion permet de diminuer considérablement les pollutions émises à l'allumage et d'économiser du bois.

Scanner ce QR code pour visionner notre vidéo explicative ou rendez-vous sur notre chaine YouTube :  
<https://www.youtube.com/watch?v=uziR4bal2yM>



---

## Combustibles

Le meilleur bois de chauffage est du feuillu dur et courant dans votre région (chêne, charme, hêtre, frêne, orme...). Ce sont des bois denses avec lesquels la combustion est meilleure.

Les résineux (sapins, pins) brûlent plus rapidement et dégagent des déchets de combustion collants nécessitant des nettoyages du foyer et ramonages du conduit plus fréquents.

Par ailleurs, il est indispensable de brûler du bois avec un taux d'humidité inférieur à 20% (2 ans de séchage).



### ATTENTION

- ⦿ Ne pas utiliser de châtaignier qui provoque des projections de braises et augmente le risque d'incendie.
- ⦿ Ne pas brûler de bois de récupération, peints ou traités. Ceux-ci encrassent vos conduits, dégagent beaucoup de fumées et déposent des imbrûlés dans le conduit qui peuvent (à la longue) provoquer des feux de cheminée.
- ⦿ Ne pas brûler dans le foyer des déchets ménagers ainsi que les déchets plastiques

## Insert-ouvert

Aspirer les cendres de l'insert-ouvert qui auraient pu se déplacer sur le côté.  
Éliminer la suie se trouvant sur les parois noires de l'insert-ouvert avec un chiffon sec non pelucheux.

Pour le nettoyage de l'inox, utiliser de l'eau savonneuse pour dégraisser et faire partir la suie.



### ATTENTION

- Ne nettoyer jamais votre insert-ouvert avec de l'alcool, du gasoil, du fioul, des huiles diverses, de l'essence ou des produits chimiques.
- Ne pas utiliser de chiffon ou d'éponge abrasive qui risquerait de détériorer la peinture.

En cas d'éraflures, de peinture écaillée, ne repeindre **qu'avec la peinture du fabricant**, résistante à 900°C minimum.

## Tiroir à cendres

Vider le cendrier lorsqu'il est rempli à moitié.

En vidant le cendrier, d'un simple geste vers le bas ; s'assurer que les cendres sont bien éteintes car elles peuvent se consumer encore pendant 24 heures et être la cause d'un incendie.

Pour éviter les brûlures, mettre des gants pour manipuler le cendrier dont la poignée et les parois sont très chaudes pendant le fonctionnement de l'insert ouvert.

---

## Cheminée


Retirer les cendres à l'aide d'une balayette ou d'un aspirateur.  
Utiliser une brosse ou une éponge dans un mélange d'eau chaude et de bicarbonate de soude qui permettra de décrasser les parois de votre cheminée.  
Rincez ensuite à l'eau claire pour ne laisser aucun résidu de produits.



**Note** : le bicarbonate de soude est très utile pour faire blanchir les pierres.

## Ramonage

Faire ramoner votre cheminée par un **spécialiste** au moins **deux fois par an** dont une fois pendant la saison de chauffe.

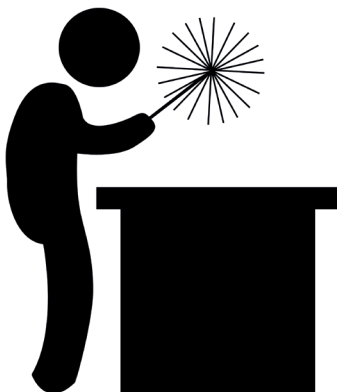

## Garantie contractuelle

---

Finoptim garantit le bon fonctionnement de l'insert-ouvert si les conditions de transport, de stockage, d'utilisation et surtout d'installation sont respectées. La garantie ne couvre pas les petits défauts tels que les éclats de peinture etc... dus au transport, à la mauvaise utilisation ou la surchauffe de l'insert ouvert. Les briques réfractaires ne sont pas garanties.

N'hésitez pas à demander conseils à nos spécialistes.

La garantie est de deux ans contre tous vices de fabrication (défauts de soudure par exemple).

Vous pouvez contacter le **Service Après-vente Finoptim au 04 58 00 19 55** de 9h à 17h du lundi au vendredi.

## Certificat de garantie

---

**Cachet du vendeur**



---

Bénéficiez d'une extension de garantie en remplissant les informations ci-dessous.

### ACHETEUR

Nom.....  
Prénom.....  
Adresse.....  
Code postal.....  
E-mail.....  
Téléphone.....  
Adresse d'installation (si différente).....  
.....

### REVENDEUR

Société.....  
Adresse.....  
Code postal.....  
Téléphone.....  
Date de facture.....

Volet à nous retourner par courrier dans les 30 jours après l'achat à Finoptim, ZI de l'Argentière, 13 impasse de Charvet, 38600 Fontaine ou à remplir sur notre site internet [www.finoptim.eu](http://www.finoptim.eu)

 Finoptim - ZI de l'Argentière - 13 impasse de Charvet - 38600 Fontaine  
04 58 00 19 55 - [info@finoptim.eu](mailto:info@finoptim.eu) - [www.finoptim.eu](http://www.finoptim.eu)

---

SIRET : 79742398500028 - APE : 2752Z  
RCS de Grenoble : 797423985 - N° TVA Intracom : FR 58797423985